

Montageanleitung für das Schienensegel "Slide"

Die Lieferung beinhaltet alles was Sie für die Montage brauchen:

- 2 Stck. seitlichen Führunsschienen
- Schnellspanner aus Kunststoff, inkl. Schrauben
- Enkappen für Führungsschiene vorne
- Fixierstopper aus Edelstahl und Kunststoff
- Sonnensegel, nach Ihren Maßen, inkl. Laufstangen und Drehstopp

Sie benötigen:


- Akkuschrauber
- Maßband



Seitliche Führungsschienen

Seitliche Führungsschienen



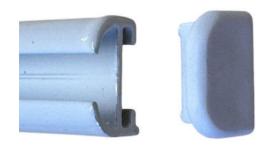

Die Führungsschienen werden mittels Schnellspannern an den Sparren montiert.

Die Seite mit der zusätzlichen Kante muss unten sein. Sie dient als Distanz für den Schnellspanner.

- Legen Sie die Schienen am Besten schon mal richtig auf den Boden, so das Sie für jedes Feld eine linke und rechte Schiene haben.
- Stecken Sie dann auf das gartenseitige Ende eine Endkappe auf. Evtl. mit einem Hämmerchen nachhelfen.
- Die Hausseite der Schiene bleibt offen.
- Die Schienen müssen nach der Montage noch genug Platz zum Träger dahinter haben, das sie aus dem letzten Spanner ausgehängt und nach unten gezogen werden können. (siehe "Einhängen der Segel")

Schrauben Sie die Schnellspanner mit den mitgelieferten Schrauben auf die Sparren.


- Abstand zur Scheibe: sollte zumindest 3 cm betragen, damit Sie genug Platz haben um den Spanner zu drehen
- Abstand zwischen den Spannern:
 ca. 80 cm, je nach gelieferter Anzahl
- Lassen Sie vor dem ersten und letzten Spanner ca. 5 cm Platz und die Schiene gegebenenfalls verschieben zu können.
- Schrauben Sie die Spanner nur so fest, dass sie sich noch bewegen lassen.
- Stecken Sie die Führungsschiene auf die Schnellspanner (Spanner muss nach oben schauen °A")
- Fixieren Sie die Schienen durch Drehen der Spanner (Bild A-C) Evtl. mit Hilfe eines flachen Gegenstandes um die Fingernägel zu schonen.
- Den letzten Spanner an der Hausseite lassen Sie bitte offen, zum Einhängen des Segels

Schnellspanner







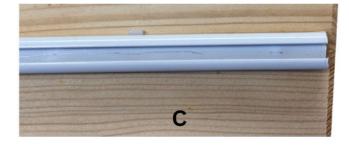



Einhängen des Segels





Zum Einhängen des Segels nehmen Sie die seitlichen Führungsschienen aus dem letzten Spanner (evtl. auch dem vorletzten) und lassen Sie nach unten hängen um das Segel einzufädeln.

- Beginnen Sie mit dem Drehstoppelement.
- Der Drehstopp muss wie auf dem Bild geöffnet sein (Stift in Laufrichtung)
- Damit Ihnen das Drehstoppelement beim weiteren Einhängen nicht davon rutscht fixieren Sie es nach ca. 30 cm, durch Drehen des Stabes in die waagrechte Richtung.
- Hängen Sie dann alle Laufstangen ein, ausser der Letzten





Vor dem Einhängen der letzten Laufstange schieben Sie die Flachmutter mit Ringschraube in die Führungsschienennut und drehen sie leicht fest.

Dadurch ist das Segel gebremst und kann nicht von der Hausseite nach vorne rutschen.



Drehen Sie nun den Kunststoffstopper in die Führungschiene um zu verhindern, das in die letzte Laufstange aus der Schiene fällt.



Schieben Sie jetzt noch die Ringmutter entsprechen nach hinten um die letze Laufhstange zu fixieren.

Durch die Position der Ringschraube legen Sie selber fest, wo sich das Ende des Segel befinden soll

Fertig...das wars schon!

Mit Hilfe des gelieferten Teleskop-Schiebestocks können Sie den Drehstopp offnen und schliessen und das Segel leicht verschieben

